


Įrašymo įrenginio automatinio laiko atnaujinimo nustatymas ir sinchronizavimas su kameromis

(ši funkcija veikia tik esant interneto ryšiui)

1. Jums reikės LONGSE SEARCH TOOL programos, skirtos IP kameroms ir įrašymo įrenginiams surasti kompiuteriniame tinkle. Ją galite atsisiųsti: <https://www.pyramid.lt/kameru-programine-iranga> Įdiekite programą, atidarykite.

Su šia programa galėsite surasti savo įrašymo įrenginį tinkle.

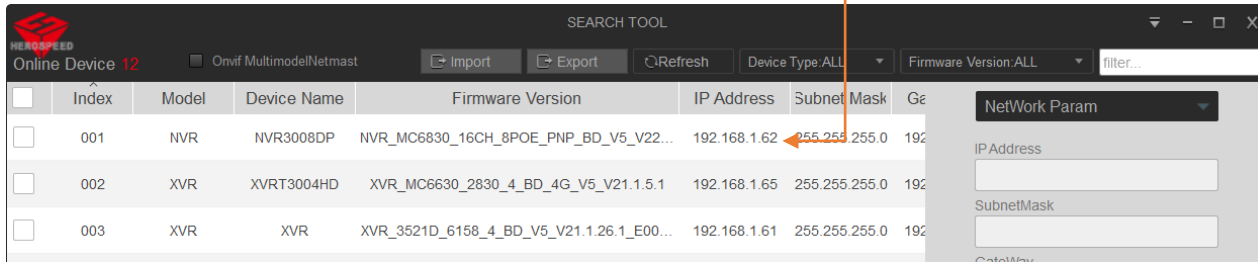

Pastaba. Jūsų kompiuteris turi būti tame pačiame interneto tinkle, kaip ir įrašymo įrenginys.

2. Įveskite įrenginio IP adresą ir į Internet explorer naršyklę. Kitose naršyklėse priklausomai nuo įrenginio versijos gali būti palaikomos ne visos funkcijos.

Svarbu! Prisijungus jūs gali prašyti įrašyti į kompiuterį papildinį. Tai atlikus perkraukite naršyklę ir prisijunkite iš naujo.

Jei jūs kompiuteryje nėra Internet explorer naršyklės, tuomet bandykite su Internet Edge. [Nustatymų instrukcija](#)

[Microsoft Edge naršykle](#)

Gamykliniai prisijungimo duomenys: Vardas: admin Slaptažodis: 12345

Jei pakeitėte, tai vėskite savo pakeistus duomenis.

3. Prisijungus prie įrenginio per IP adresą atlikite šiuos veiksmus:

1. Eikite „Configuration“ - „System“ – „General“ – „Date“
2. Pasirinkite laiko juostą „Time Zone“ (Lietuvos zona žiemą yr GMT+2, vasarą GMT+3), uždėkite varnelę „Enable NTP“ funkciją ir atnaujinimo intervalą minutėmis „Interval“, pvz. įveskite 60.
3. Pasirinkite visus kanalus „Select All“.
4. Paspauskite „Save“ mygtuką.

