


Dinaminio IP adresų (DHCP) įjungimas.

1. Jums reikės LONGSE SEARCH TOOL programos, skirtos IP kameroms ir įrašymo įrenginiams surasti kompiuteriniame tinkle. Ją galite atsisiųsti: <https://www.pyramid.lt/kameru-programine-iranga> Įdiekite programą, atidarykite kompiuteryje. Su kompiuteriu turite būti tame pačiame interneto tinkle.

Su šia programa galėsite surasti savo kamerą ar įrašymo įrenginį tinkle.

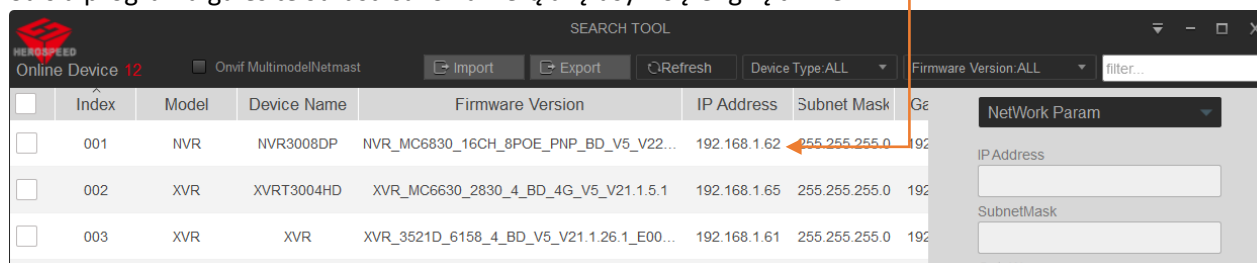

2. Pasirinkite norimą įrenginį, pažymėdami varnelę kairėje.

3. „NetWork Param“ skiltyje pažymėkite varnelę „DHCP“.

4. Įveskite įrenginio prisijungimo vardą ir slaptažodį (gamyklinis slaptažodis kameroms „admin“, įrašymo įrenginiams „12345“).

5. Paspauskite „Modify“ mygtuką.

6. Įrašymo įrenginio IP adresas pasikeičia netrukus, o IP kamera persikrauna ir tik tuomet gauna naują IP adresą, tai užtrunka 1-2 minutes.

7. Norėdami pamatyti naująjį IP adresą, paspauskite Refresh mygtuką.

