WiFi & GSM

NAMŲ SIGNALIZACIJOS SISTEMA

Android/ios

Android/ios

1. Įžanga

Dėkojame, kad pasirinkote mūsų belaidę išmaniąją namų apsaugos signalizaciją. Ši sistema užtikrins visišką jūsų namo ir turto apsaugą 24 valandas per parą.

Belaidė signalizacijos sistema naudoja pažangias skaitmeninio saugumo technologijas, ji yra labai patikima. Nors sistema yra kompaktiška, turi labai platų funkcionalumą. Tai apima priešgaisrinės, apsaugos nuo įsilaužimo, apsaugos nuo dujų, SOS avarinį iškvietimą ir kt. Belaidžiai davikliai, sujungti su sistema, turi apsaugos nuo trukdžių funkcijas, siekiant išvengdami klaidingo aliarmo. Signalizacijos sistema plačiai naudojama namuose, gamyklose, mokyklose, parduotuvėse, parduotuvėse, vilose, gyvenamosiose vietose, visur, kur tik reikia apsaugos.

Norėdami užtikrinti savo saugumą ir tinkamą sistemos naudojimą, prieš diegdami, atidžiai perskaitykite šį vartotojo vadovą. Jei diegdami susidursite su problemomis, susisiekite su pardavėju arba įgaliotu techninės pagalbos centru. Taip pat galite paskambinti mūsų įmonės aptarnavimo telefono numeriais, mūsų inžinierius padės išspręsti problemas.

Pyramid.lt

1. Pagrindinės savybės

- 850/900/1800/1900Mhz GSM dažniai, tinkami įvairioms pasaulio šalims
- Palaiko 24 belaides zonas
- Kiekviena zona gali būti priskirta vienai iš 8 zonų tipų: Įprasta / Namuose / Intelektualioji / Avarinė / Uždaryta
- Signalizacija palaiko tris įjungimo ir išjungimo laiko tvarkaraščius. Kiekvieną tvarkaraštį galima pritaikyti pagal savaitę, taip išvengti rankinio įjungimo ir išjungimo, pilnai automatizuoti valdymą.
- 6 grupės aliarmo telefono numeriams +3 grupės SMS telefono nr.
- Balso pranešimai vykdant komandas (anglų kalba)
- Pranešimai apie daviklių senkančias baterijas (veikia tik su tokią funkciją palaikančiais davikliais
- Įmontuotas pakraunamas akumuliatorius
- Pranešimai į telefoną dingus elektros maitinimui iš tinklo
- Centralėje įmontuota sirena
- Belaidžių sirenų palaikymas (433Mhz)
- Belaidis mokymosi kodas – lengvas ir greitas būdas pridėti papildomus daviklius
- Zonų pavadinimų keitimas
- Durų jutiklio dvipusės komunikacijos funkcija

2. Techninė informacija

- Maitinimas: DC9V-12V
- Statinė srovė: ＜25mA
- Aliarmo srovė: ＜450mA
- GSM dažnių palaikymas GSM850/900/1800/1900MHz
- WIFI :2.4GHz
- Palaikymo akumuliatorius: Ličio akumuliatorius, DC7.2V
- Sirena: 85dB
- Imtuvo perdavimo dažnis: 433MHz (±75MHz), PT2262/1.5-4.7MΩ ; EV1527/300K
- Gamyklinis slaptažodis: 1234
- Veikimo temperatūra: -10℃~+50℃

Pyramid.lt

3. Centralės vaizdas iš priekio

► Apsaugos būsena (ARM lemputė):

Dega būsenos lemputė ir ekrane rodoma „Arm“ → apsauga yra įjungta.

Būsenos lemputė mirksi ir ekrane rodoma „Stay Arm“ → apsauga yra įjungta „Namuose“ režimu.

Būsenos lemputė nedega → apsauga išjungta.

► Būsenos lemputė (STATUS):

STATUS lemputė mirksi, reiškia, kad centralė yra nustatymų režime.

STATUS lemputė šviečia, reiškia, kad prisijungta prie WIFI.

► GSM lemputė (SIGNAL):

SIGNAL lemputė mirksi kartą per sekundę, reiškia GSM ryšys nėra prisijungęs.

SIGNAL lemputė kartą per 3 sekundes, reiškia, kad GSM ryšys yra prisijungęs.

► Maitinimo lemputė (POWER):

POWER lemputė šviečia, reiškia, kad centralė įjungta į elektros maitinimą.

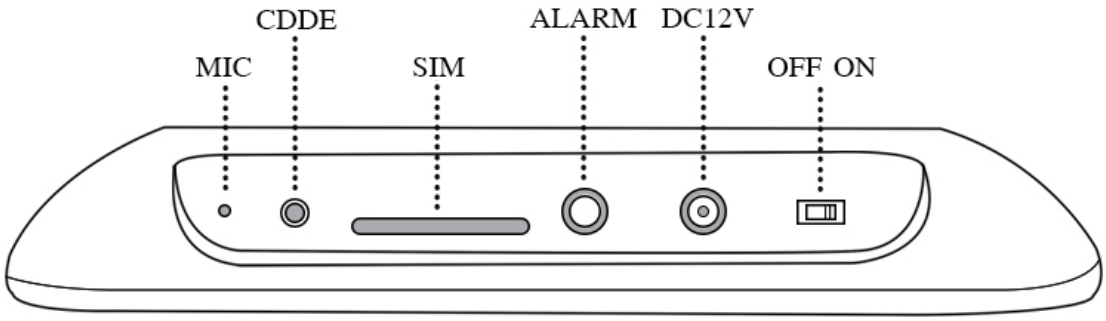

Paspauskite 【CDDE】ir palaikykite vieną sekundę, centralė bus pasiruošusi pridėti pultelį.
Paspauskite【CDDE】dar kartą, kad pridėti daviklį į 1 zoną.
Paspauskite【CDDE】trečią kartą, kad pridėti daviklį į 2 zoną. Spauskite iš eilės, kol pridėsite iki 24 daviklių 24.

Spausdami tą patį mygtuką galite pasirinkti zoną, kurios daviklį norite pašalinti ir tuomet paspauskite【CDDE】ir palaikykite tris sekundes.

4. Kasdieninės funkcijos

4.1 Apsaugos įjungimas

Tai reiškia, kad įjungiama pilna jūsų namų apsauga - visi detektoriai dirba. Jei detektoriai suveikė aptikę šaltinį (vagystės, priešgaisrinė apsauga, dujų nuotėkis ir kt.), centralėje bus sukeltas aliarmas. Yra keturi apsaugos įjungimo būdai:

1. Paspauskite signalizacijos įjungimo mygtuką ant pultelio
2. Paskambinkite į centralę, surinkite „PIN kodą+1#“
3. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+1#“

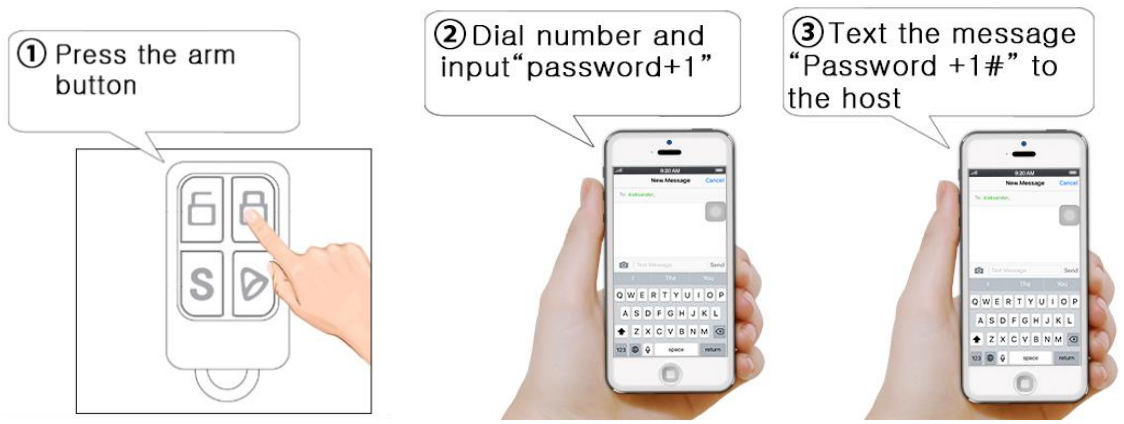

4.2 Apsaugos išjungimas

Tai naudojama, kai reikia sustabdyti aliarmą, arba išjungti apsaugos režimą į budėjimo būseną. Išjungus apsaugą, centralė nekels aliarmo, net jei aktyvuosite detektorius (išskyrus Avarinę zoną). Yra keturi apsaugos išjungimo būdai:

1. Paspauskite signalizacijos išjungimo mygtuką ant pultelio
2. Paskambinkite į centralę, surinkite „PIN kodą+2#“
3. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+0#“

4.3 Apsaugos režimo Namuose įjungimas

Tai reiškia dalinį centralės apsaugos įjungimą, kai kas nors yra namuose, ir jame turi būti įjungiami periferiniai įrenginiai: durų, langų, balkonų ir ribų detektoriai. Kad būtų išvengta patalpų detektorių, kurie gali sukelti netinkamą aliarmą, įjungimo, pasirinkite apsaugos režimo Namuose įjungimą (Stay Arm). Taip dalis detektorių, kurie priskirti Namuose zonai nekels aliarmo, o Įprastai zonai – kels aliarmą suveikimo atveju. Yra du būdai, kaip įjungti Namuose režimą.

1. Paspauskite S mygtuką ant pultelio
2. Nusiųskite SMS žinutę į centralę su tekstu „PIN kodas+2#“

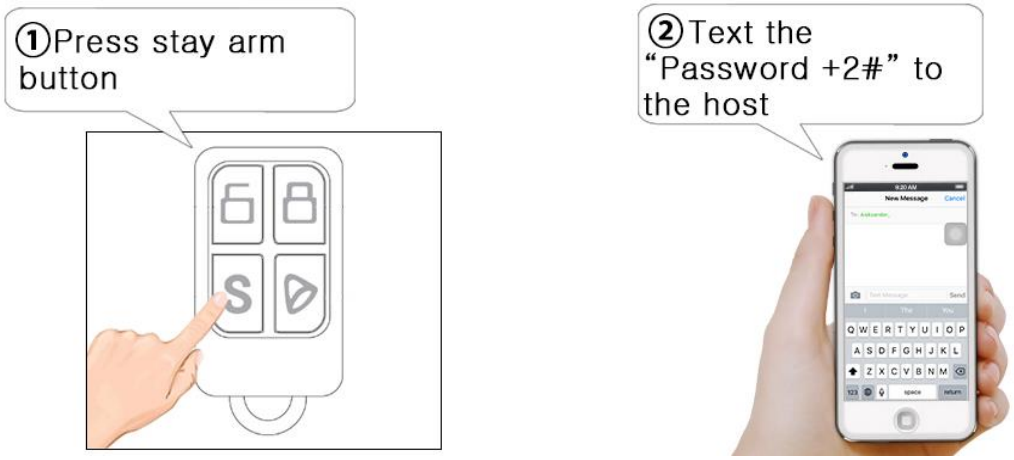

4.4 SOS

Avariniu atveju paspauskite nuotolinio valdymo pulto SOS mygtuką, centralė sukels aliarmą ir automatiškai paskambins iš anksto nustatytais telefono numeriais, kad gauti pagalbą. Yra du būdai sukelti SOS aliarmą.

1. Paspauskite skambučio mygtuką ant pultelio
2. Paspauskite SOS mygtuką centralės centre.

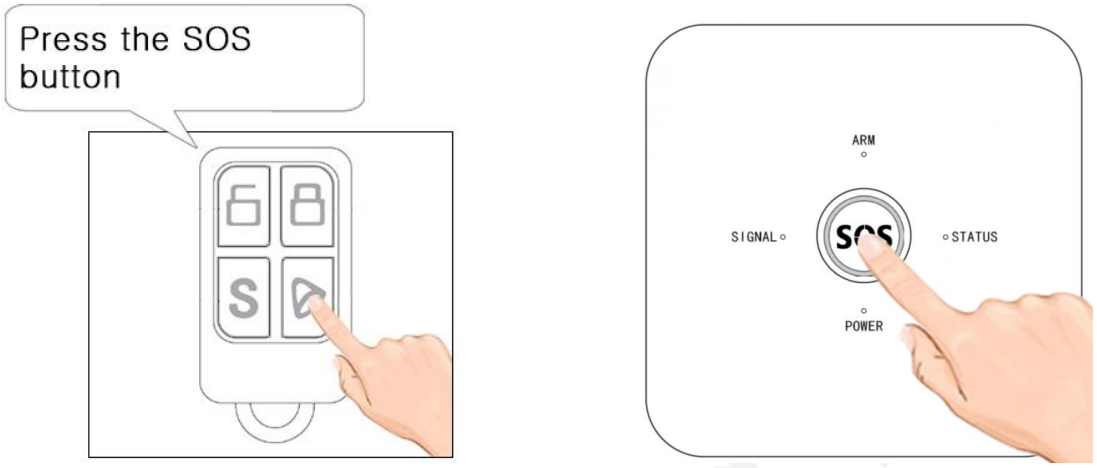

5. Darbo pradžia

Pirmiausia įdėkite SIM kortelę ir prijunkite maitinimo adapterį prie centralės, tada įjunkite centralę, po 3 sekundžių pasigirs „Sveiki atvykę naudoti signalizacijos sistemą“ (Welcome to use alarm system). Tuomet centralė pradeda ieškoti GSM tinklo, signalo lemputė pradeda mirksėti kas sekundę, tai reiškia, kad ieško GSM tinklo. Kai GSM signalo lemputė mirksi vieną kartą kas tris sekundes, tai reiškia, kad GSM signalas ir SIM kortelė veikia tinkamai.

6. Daviklių ir pultelių prijungimas naudojantis centrale

Įeikite į nustatymų režimą:
Paspauskite【CDDE】mygtuką ant centralės ir laikykite 1 sekundę. Centralė supypsės vieną kartą ir “Status” ir „Signal“ lemputės užsidegs ir centralė praneš „Pridėkite pultelį“ (Add remote control). Tai reiškia, kad centralė pasiruošusi pridėti pultelį.

Pridėti pultelį:
Pridėdami nuotolinio valdymo pultelį, paspauskite bet kurį nuotolinio valdymo pultelio mygtuką, kad išsiųstumėte signalą, centralė balsu praneš „sėkmingai“ (Successful). Jei centralė vieną kartą pyptelės, tai reiškia, kad šis

pultelis jau buvo pridėtas, pakeiskite kitą pultelį, kad jį pridėtumėte.
Paspauskite【CDDE】ir palaukite, kol centralė supypsės du kartus, Tai reiškia, kad išėjote iš nustatymų režimo. Centralė gali priimti iki 10 nuotolinio valdymo pultelių.

Ištrinti pultelius:
Jau įėję į pultelių pridėjimo režimą, paspauskite 【CDDE】mygtuką tris sekundes, centralė supypsės du kartus. Tai reiškia, kad pultelis ištrintas sėkmingai.

Pridėti daviklius:
Jau įėję į pultelių pridėjimo režimą, paspauskite 【CDDE】vieną sekundę, centralė praneš „pridėkite pirmą zoną“ (“add one zone”), tai reiškia, kad centralė pasiruošusi pridėti daviklį į pirmą zoną. Aktyvuokite daviklio suveikimą, kad jis išsiųstų signalą, centralė praneš „pridėta sėkmingai“ (add successful), tai reiškia, kad daviklis sėkmingai pridėtas. Jei centralė daviklio aktyvavimo metu supypsės, tai reiškia, kad šis daviklis jau buvo pridėtas, aktyvuokite kit daviklį.

Paspauskite【CDDE】mygtuką vieną sekundę ir vėl, centralė praneš „pridėkite antrą zoną“ (add two zone), toliau pakartokite aukščiau nurodytus veiksmus.

Ištrinti daviklius:
Įeikite į būseną kaip pridėti pirmosios zonos daviklį (aprašymas aukščiau), paspauskite ir palaikykite【CDDE】mygtuką 3 sekundes. Centralė supypsės du kartus, tai reiškia, kad 1 zonos daviklis sėkmingai ištrintas.
Įeikite į būseną kaip pridėti antrosios zonos daviklį (aprašymas aukščiau), paspauskite ir palaikykite【CDDE】mygtuką 3 sekundes. Centralė supypsės du kartus, tai reiškia, kad 3 zonos daviklis sėkmingai ištrintas.
Kartokite tuos pačius veiksmus, kad pašalinti likusių zonų daviklius.

Pyramid.lt

7. WIFI nustatymai

7.1 Programėlės atsisiuntimas ir registracija

Apple vartotojai ieškokite programėlės Smart Life

Android vartotojai ieškokite Smart Life programėlės

Atsisiuntus programėlę išmaniajame telefone, reikia prisiregistruoti, spustelėkite mygtuką „Registracija“ (Register), kad eitumėte į registracijos langą. Vartotojas gali pasirinkti telefono numerį arba el.pašto adresą ir įvesti slaptažodį, tada spustelėkite „Registracija“ (Register), kad išsaugotumėte nustatymus. Su nurodytais duomenimis prisijunkite prie programėlės, kad galėtumėte ja naudotis.

7.2 Centralės pajungimas prie WIFI

Po registracijos ir prisijungimo spustelėkite „+“ ir pridėkite įrenginį. Tada pasirinkite „Security & sensor“, tada pasirinkite „Alarm system (WIFI)“ ir spustelėkite ją. Tuo pačiu metu paspauskite skydelio CDDE mygtuką ir palaikykite maždaug 3 sekundes, aliarmo skydelis pyptelės 6 kartus, tada atleiskite mygtuką 【CDDE】. Tada paspauskite „Patvirtinti, kad indikatorius greitai mirksi“, tada pasirinkite WIFI tinklą, įveskite slaptažodį ir paspauskite „Gerai“ (Confirm). Tada programa prisijungs. Sėkmingai prisijungus, ji pateks į įrenginio sąsają. Programėlė palaiko daugybę signalizacijos įrenginių, tuo pačiu metu galite susieti skirtingus „TUYA“ platformą palaikančius įrenginius.

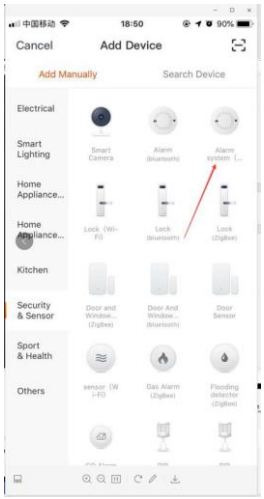

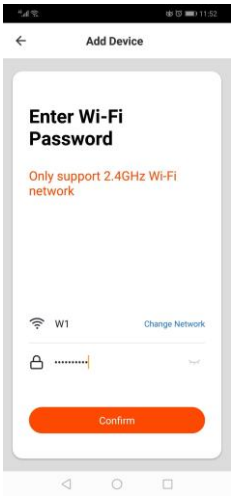

7. Redaguoti įrenginio pavadinimą / įrenginio vietą / Bendrinti įrenginį / Pašalinti įrenginį

Pasirinkite įrenginį, kurį norite redaguoti ir tuomet paspauskite , tuomet pasirinkite “Device name”, kad galėtumėte pakeisti pavadinimą. Taip pat galite keisti ir kitus parametrus.

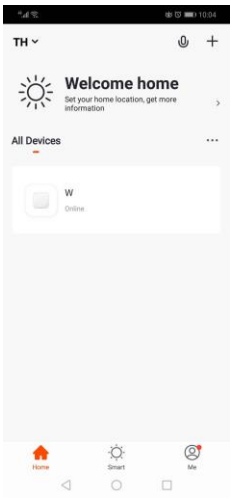

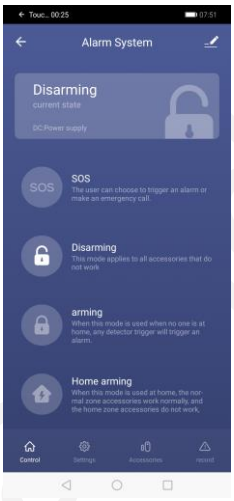

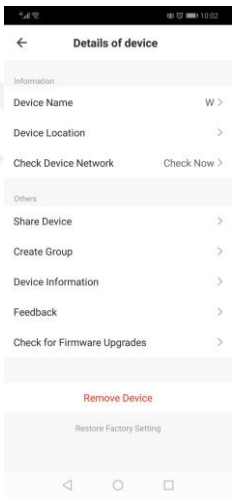

7.4 Įrenginio parametrų nustatymas

Pasirinkite įrenginį, kurį norite nustatyti. Tada paspauskite „Settings“ piktogramą, tada galėsite atlikti susijusių parametrų nustatymą. Jei jums reikia prijungti daugiau daviklių ar nuotolinio valdymo pultelių, paspauskite „Accessories“ piktogramą, tada paspauskite „+ Add“.

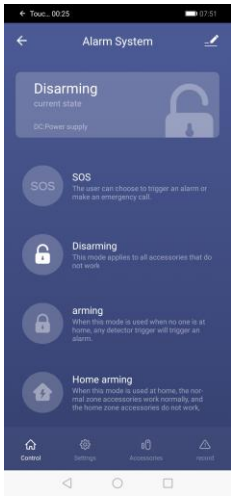

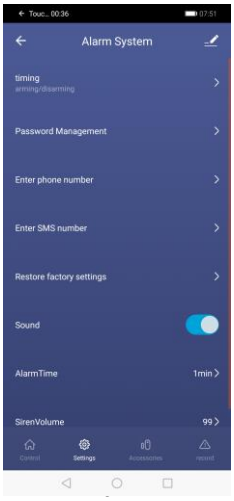

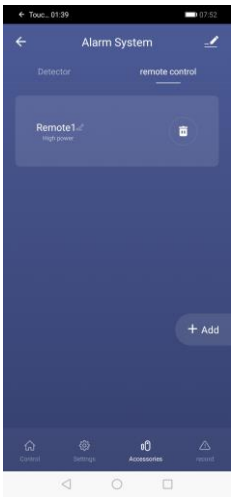

8. GSM Valdymas

8.1 Aliarmo skambučio atsiliepimas

Signalizacijos centralė iš eilės skambins iš anksto nustatytais telefono numeriais, jei įvyks aliarmas. Signalizacijos informacijos įrašas bus paleistas automatiškai, kai vartotojai atsilieps į telefono skambutį. Tuo pačiu metu vartotojas gali valdyti centralę nuotoliniu būdu naudodamas mobiliojo telefono klaviatūrą.
Paspauskite [1]: Vėl įjunkite apsaugą. Centralė ir toliau skambins iš anksto nustatytais telefono numeriais.
Paspauskite [2]: norėdami sustabdyti aliarmą ir išjungti sistemos apsaugą. Centralė nebeskambins kitiems adresatams.
Paspauskite [7]: Įjungti Sireną
Paspauskite [8]: Išjungti Sireną
Paspauskite [*]: Baigti pokalbį, tačiau centralė ir toliau skambins nustatytiems telefono numeriams.

8.2 Centralės valdymas telefonu

Norint valdyti signalizacijos centralę telefonu, reikia paskambinti į centralę, ji automatiškai atsiliepia ir tada pateikia balso užklausą „Įveskite slaptažodį“ (Enter password), tada įveskite PIN kodą (gamyklinis PIN kodas yra „1234“). Jei įvesite neteisingą kodą, centralė praneš įvesti slaptažodį dar kartą. Signalizacijos centralė automatiškai baigs pokalbį, jei trečią kartą vis tiek įvesite neteisingą PIN kodą). Centralė praneš, kad slaptažodis yra teisingas tik įvedus teisingą slaptažodį, tada vartotojas gali paspausti žemiau esančius skaičių klavišus telefone atlikti valdymo funkcijas:
Paspauskite [1]: Įjungti apsaugą.
Paspauskite [2]: Išjungti apsaugą.
Paspauskite [7]: Įjungti sireną
Paspauskite [8]: Išjungti sireną
Paspauskite [*]: Baigti skambutį.
Paspauskite [#]: Įjungia nuotolinio konfigūravimo režimą, vartotojas gali nustatyti centralės nustatymus pagal instrukcijas, pateiktas instrukcijų lentelėje. Jei per 20 s nebus atlikta jokių operacijų, pokalbis bus automatiškai baigtas.

8.3 Komandų nustatymai centralės klaviatūra / skambučiu / SMS

Visi nustatymai turėtų būti naudojami bet kokioje būsenoje, pavyzdžiui, įjungta apsauga / išjungta apsauga / Namuose režimas.
Įvedę teisingą slaptažodį, galite keisti visus nustatymus. Gamyklos numatytasis slaptažodis yra **1234** (naudokite naują slaptažodį, jei vartotojas pakeitė slaptažodį).

Pvz.: nustatykite pirmosios grupės aliarmo telefono skambučio numerį kaip 868044410, yra du nustatymo būdai:

Pirmasis metodas:

Telefono skambutis: paskambinkite signalizacijos centralės SIM kortelės numeriu, įveskite [Komandą].

Antras metodas:

SMS: siųskite SMS į centralės numerį [Slaptažodis] + [Komanda]

Komandų lentelė

Aliarmo telefono numerių nustatymas	Pvz.: nustatyti “868044410” pirmuoju aliarmo skambučių gavėju. Metodas 1 : Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [31**868044410**#]
Komanda: [3]+[1-6]+[Telefono Nr.]+[#]	Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu [**1234**31**868044410**#]. Čia 1234 yra PIN kodas, 31 – komanda, 868044410 – telefono numeris. Po SMS išsiuntimo, centralė atsakys: “1:868044410 2: 3: 4: ” Tai reiškia, kad sėkmingai nustatėte telefono numerį.
Ištrinti aliarmo telefono numerį	Pvz. Ištrinti pirmąjį aliarmo skambučių gavėjo numerį: 3. Siųskite SMS su tekstu [123432#]
Komanda: [3]+[1-6]+[#]	Metodas 1: Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [31#] Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu 123431# į centralės telefono numerį, tuomet centralė atsakys “1: 2: 3: 4: ”. Tai reiškia, kad pirmasis telefono numeris ištrintas.
Pridėti aliarmo SMS gavėjo telefono numerį	[3] yra komanda nustatyti SMS telefono numerius. [7-9] yra eilės numeriai. 7 yra pirmasis SMS numeris, 8 yra antrasis, 9 yra trečiasis.

Pramo.lt

Komanda: [3]+[7-9]+[Telefono Nr.]+[#]	Pvz. nustatyti **868044410** kaip pirmąjį SMS gavėją: Metodas 1: Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [371**868044410**#] Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu [123437**868044410**#] į centralės telefono numerį, tuomet centralė atsakys “7:**868044410** 8: 9:”. Tai reiškia, kad SMS aliarmo numeris **868044410** yra sėkmingai nustatytas. Pastaba: Kai įjungtas SMS siuntimas dingus elektros maitinimui, tuomet centralė siųs SMS visiems 3 telefono numeriams, kurie nustatyti, kaip SMS gavėjai.
Ištrinti aliarmo SMS gavėjo numerį Komanda： [3]+[7-9]+[#]	Pvz.: Norite ištrinti pirmąjį SMS telefono numerį. Metodas 1: Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [37#] Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu [123437#] #] į centralės telefono numerį, tuomet centralė atsakys “7: 8: 9: ”. Pirmasis SMS numeris ištrintas.
Balso pranešimų įjungimas/išjungimas Komanda： [11]+[0/1]+[#]	[0/1]: 1 reiškia ĮJUNGTA, 0 reiškia IŠJUNGTA. Gamyklinis nustatymas : ĮJUNGTA Pvz.: Jei norite įjungti balso pranešimus, kuriuos sako centralė, spauskite: 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [110#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234110#]
SMS siuntimo aliarmo atveju įjungimas / išjungimas Komanda： [12]+[0/1]+[#]	[0/1]: 0 reiškia išjungta, 1 reiškia įjungta. Gamyklinis nustatymas: ĮJUNGTA. Pvz.: Norite išjungti SMS siuntimą aliarmo atveju. Metodas 1: Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite “120#”. Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu “1234120#”.
WiFi būsenos pasikeitimo SMS siuntimo	[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis nustatymas : IŠJUNGTA

Pyronid.lt

įjungimas/išjungimas Komanda: [15]+[0/1]+[#]	Pvz.: Norite išjungti SMS siuntimą kai pasikeičia WIFI ryšio būsena: 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [150#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234150#]
PIN kodo keitimas Komanda: [50]+[4 skaitmenų naujas PIN kodas] + [#]	Gamyklinis PIN kodas yra 1234 Pvz.: Nustatyti naują PIN kodą 8888: 1.Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [508888#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234508888#]
Apsaugos įjungimo atidėjimas Komanda： [51] +[00-99 sekundžių]+[#]	Centralė įjungs apsaugos režimą po nustatyto laiko nuo apsaugos įjungimo pulteliu arba centralės klaviatūra. Atidėjimo laikas gali būti nustatytas 0-99s, Gamyklinis nustatymas: 00s. Pvz. : Norite nustatyti apsaugos įjungimo atidėjimą 60s. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5160#]. 2. Siųskite SMS su tekstu [12345160#]
Aliarmo atidėjimo laiko nustatymas Komanda： [52] +[00-99 sekundžių]+[#]	Centralė įjungs aliarmą po nustatyto laiko nuo detektorių suveikimo. Atidėjimo laikas gali būti nustatytas 0-99s. Gamyklinis nustatymas: 00s. Pvz. : norite nustatyti aliarmo atidėjimo laiką 60s. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5260#]. 2. Siųskite SMS su tekstu [12345260#]
Sirenos veikimo laiko nustatymas Komanda： [53] + [00-20 minučių]+[#]	Sirenos veikimo aliarmo atveju laikas gali būti nuo 0 iki 20min. Gamyklinis nustatymas 1min. Pvz. : Nustatyti sirenos veikimo laiką 5min. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [5305#] 2. Siųskite SMS su tekstu [12345305#]
Sirenos įjungimas/išjungimas Komanda： [55]+[0/1]+[#]	Kai apsauga įjungiama/išjungiama pulteliu, norite įjungti arba išjungti sireną. [0/1]: 0 reiškia ĮJUNGTA, 1 reiškia IŠJUNGTA. Gamyklinis nustatymas ĮJUNGTA. Pvz. : norite išjungti sirenos garsą įjungus pulteliu. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [550#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234550#]
Centralės laiko nustatymas	Pvz. : Nustatyti 2020m. rugpjūčio 1d., 09：00：00 centralės laiką. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į

Komanda： [56]+[00-99 metai]+[01-12 mėnuo]+[01-31 diena]+[00-23 valanda]+[00-59 minutės]+[00-59 Sekundės]+[#]	nustatymų režimą, ir veskite [56200801090000#]. 2. Siųskite SMS su tekstu [123456200801090000#]
Apsaugos įjungimas / išjungimas tam tikru laiku Komanda : [57]+ [01~03 grupės skaičius]+[AAAA įjungimo laikas]+[BBBB išjungimo laikas]+[Pirmadienis~ Sekmadienis (rašyti kiekvienos dienos numerį)]+[#]	Centralėje galima nustatyti 3 laikus, kada įsijungs ir išsijungs apsauga automatiškai. Pvz.: Nustatyti pirmąją grupę įjungti apsaugą 22:00, išjungti 07:00, nuo pirmadienio iki penktadienio. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [57012200070012345#] 2. Siųskite SMS su tekstu [123457012200070012345#]
SMS siuntimo, kai detektoriaus baterija senka įjungimas/išjungimas Komanda： [59]+[0/1]+[#]	[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis nustatymas IŠJUNGTA Pvz.: Nustatyti SMS siuntimą, kai daviklių baterijos senka. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [591#]. 2. Siųskite SMS su tekstu [12341234591#] “”
Zonų tipų nustatymas Komanda： [60]+[**01-24**]+[1-5]+[0/1]+[#]	Centralė gali naudoti iki 24 belaidžių daviklių ir kiekvienas iš jų gali būti priskirtas vienai iš 5 zonų tipų: [01-24]: Zonų numeriai. [1-5]: Zonų tipai. 1: Įprastinė zona. 2: Namuose zona. 3: Intelektualioji zona. 4: Avarinė zona. 5: Uždaryta zona. [0/1]: 0 reiškia sirena išjungta šio daviklio suveikimui. 1 reiškia sirena įjungta šio daviklio suveikimui. Pvz.: Nustatyti daviklį Nr. 2 kaip Namuose Zonos daviklį ir išjungti sirenos garsą šio daviklio suveikimui. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [600220#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234600220#] **Įprasta zona (Normal)**: signalizacijos suveikimas galimas tik

	esant Įjungtai apsaugai įprastiniu arba Namų režimu. Išjungus apsaugą ši zona aliarmo nesukelia. **Namuose zona (Stay Zone)**: Kai signalizacijos centralė yra Namuose režime, davikliai nesukels aliarmo, net jei jie bus aktyvuoti. (Pvz. Vartotojas įdiegė durų kontaktą 1 zonoje (Įprasta zona), PIR detektorių Namuose zonoje (Stay zone), vartotojas paspaudė nuotolinio valdymo pulto mygtuką „S“, tada centralėje matoma Namuose būsena (Stay). Kai vartotojas vaikšto namuose, PIR detektorius aptinka žmogaus judesį ir siunčia signalą į centralę, tačiau tai nekelia aliarmo, tačiau jei vartotojas atidarys duris 1 zonoje, centralė nedelsdama sukels aliarmą. **Intelektualioji zona (Intelligent Zone)**: Aliarmas nebus įjungiamas, jei intelektualiosios zonoje detektoriai buvo aktyvuoti tik vieną kartą, tačiau jei jis vėl suveikė per 30 sekundžių po pirmojo suveikimo, centralė nedelsdama sukels aliarmą. Ši zona skirta naudoti ten, kur yra didelė klaidingo suveikimo rizika. **Avarinė zona (Emergency zone)**: jei suveikė detektoriai, kurie yra priskirti avarinei zonai, tada centralė sukels aliarmą, nesvarbu, ar įjungta ar išjungta apsaugos būsena. Ši zona ypač tinka dūmų detektoriams, CO ar dujų nuotėkio detektoriams, nes jie turi įspėti apie pavojų visada. **Uždaryta zona (Close zone):** nesvarbu, ar įjungta ar išjungta apsauga, detektoriai, kurie priskirti uždarytajai zonai net suveikimo metu nesukelia aliarmo. Tai galima panaudoti laikinai gedimą turintiems davikliams, kol bus pataisyti.
Sirenos garso nustatymas Komanda： [62]+[00~99]+[#]	[00-99]: reiškia sirenos garso lygį. 00 – mažiausias, 99 - didžiausias Pvz.: Norite nustatyti garso lygį 50: 1. Klaviatūroje paspauskite [#] ir tuomet spauskite [1450#] 2. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [6250#] 3. Siųskite SMS su tekstu [12346250#]
SMS siuntimas nutrūkus elektros maitinimui įjungimas/išjungimas	[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis nustatymas ĮJUNGTA Pvz. : Norint, kad centralė siųstų SMS dingus elektros tiekimui.

Komanda： [64]+[0/1]+[#]	1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [641#]. 2. Siųskite SMS su tekstu [1234641#]
Durų daviklių dvipusio ryšio įjungimas/išjungimas Komanda： [65]+[0/1]+[#]	[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA, 1 reiškia ĮJUNGTA. Gamyklinis nustatymas IŠJUNGTA. Pvz. : Nustatyti durų daviklių dvipusio ryšio režimą ĮJUNGTA 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite [651#] 2. Siųskite SMS su tekstu [1234651#] Pastaba: Įjungę šią funkciją, uždarykite duris ar langą, kur buvo sumontuotas durų daviklis prieš įjungiant apsaugą. Tuomet įjungus apsaugą, atidarykite ir vėl uždarykite duris, taip sistema supras, kad jūs išėjote. Jei neišeisite, centralė sukels aliarmą.
SMS siuntimo, kai įjungiama/išjungiama apsauga, įjungimas/išjungimas. Komanda： [68]+[0/1]+[#]	[0/1]: 0 reiškia IŠJUNGTA,1 reiškia ĮJUNGTA Pvz. : SMS siuntimo įjungimas kai įjungiama/išjungiama apsauga. 1. Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite “681#”. 2. Siųskite SMS su tekstu “1234681#”
Gamyklinių parametrų atstatymas Komanda： [13]+[0000]+[#]	Ši komanda skirta atstatyti gamyklinius parametrus (ištrinti visus vartotojo atliktus nustatymus, telefono numerius, atidėjimų nustatymus ir t.t.). PIN kodas atstatomas į gamyklinį nustatymą 1234). Ši komanda neištrina daviklių ir pultelių. Metodas 1: Skambindami centralei, jai atsiliepus įveskite [PIN kodas]+[#] eiti į nustatymų režimą, ir veskite “130000#”. Metodas 2: Siųskite SMS su tekstu “1234130000#”.
Pilnas gamyklinių parametrų atstatymas Komanda： Paspauskite CDDE mygtuką ir jį laikydami įjunkite centralę	Jei yra problemų su sistemos veikimu arba pamiršote sistemos PIN kodą, rekomenduojame padaryti pilną gamyklinių parametrų atstatymą. Veiksmai: 1. Išjunkite elektros maitinimą, išjunkite centralę. 2. Paspauskite ir laikykite CDDE mygtuką ir tuo pačiu metu įjunkite centralės įjungimo jungiklį. 3. Centralė ims pypsėti, po 5 sekundžių paleiskite CDDE mygtuką. Po šio veiksmo, centralės duomenys pilnai atstatyti į gamyklinius nustatymus, visi pulteliai ir davikliai ištrinti.

Brama.lt

8.4 SMS užklausų komandos ir nustatymai

Šios instrukcijos yra skirtos tik SMS komandai valdyti pultelį nuotoliniu būdu:

Užklausti centralės elektros tiekimo būsenos 6#	Siųskite SMS su tekstu “12346#”. Gausite atsakymą “AC power ON” arba “AC power OFF”
Užklausti centralės nustatymų 20+【#】	Siųskite SMS su tekstu "123420#"
Užklausti centralės aliarmo skambučio ir SMS telefono numerių. Komanda： 21+【#】	Siųskite SMS su tekstu “123421#” Gausite atsakymą: 1:868044410 2: 3: 4: 5: 6: 7:868044410 8: 9: Telefono numeriai, kurie yra 1~6 yra aliarmo skambučio numeriai, o 7~9 yra SMS gavėjų numeriai. Pastaba: Skambučių numeriai gali sutapti su SMS gavėjų numeriais.
Užklausti centralės laiko ir tvarkaraščio nustatymų 22+【#】	Pvz.: Siųskite SMS su tekstu “123422#”, tuomet centralė atsakys: 20-09-01 12:30 Arm: 1:22:00 Disarm 1:07:00 12345 Arm: 2:24:00 Disarm: 2:24:00 1234567 Tai reiškia, kad centralės laikas 2020m. rugsėjo 1d. 12:30 Pirmos grupės apsaugos įjungimo/išjungimo laikas yra 22:00 ir 07:00 atitinkamai nuo pirmadienio iki penktadienio Antros grupės apsaugos įjungimo/išjungimo laikas yra 24:00 ir 24:00 nuo pirmadienio iki sekmadienio.
Nustatykite daviklių SMS pranešimus [80]+[00-24]+[SMS tekstas]+[#]	[00-24] Reiškia 24 daviklius Pvz.: Siųskite į centralę SMS su tekstu “12348001Lauko duru aliarmas#”, tuomet centralė atsakys “Zone 01 Lauko duru aliarmas”. Tuomet, kai įvyks suveikimas 01 daviklyje, tuomet centralė išsiųs SMS žinutę su nurodytu tekstu 3 nurodytiems SMS gavėjams. 1. Pastaba: Maksimalus SMS teksto ilgis 25 simboliai.

Pyrenid.lt

Pastaba: “1234” reiškia gamyklinį PIN kodą. Jei vartotojas pasikeitė PIN kodą, tuomet atitinkamai naudokite naująjį PIN kodą. Primygtinai rekomenduojame pasikeisti PIN kodą.

9. Detektorių montavimo instrukcija:

Magnetinio durų kontakto montavimas:

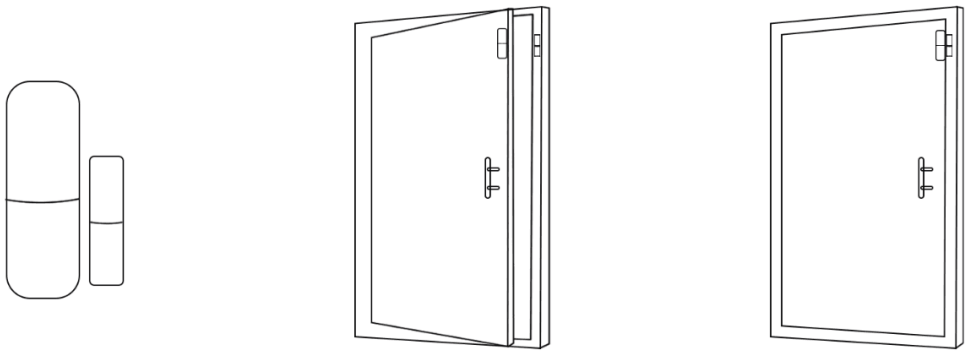

ĮSPĖJIMAS:

A : Tarpas tarp magneto ir jutiklio turėtų būti mažesnis nei 10 mm.

B : Jei įdiegto daviklio indikatoriaus lemputė dega atidarius duris, rodo, kad jis tinkamai sumontuotas.

C: Jei suveikus durų daviklio lemputė mirksi, jutiklio baterijoje yra žema įtampa, ir jūs turite kuo greičiau pakeisti bateriją.

D : Daviklio perdavimo atstumas atviroje vietoje yra mažesnis nei 100 metrų, patalpose 20-30m, prieš montuodami, patikrinkite, ar montavimo vietoje yra ryšys su centrale. Visos kliūtys įtakoja signalo perdavimo atstumą.

Judesio daviklio montavimas:

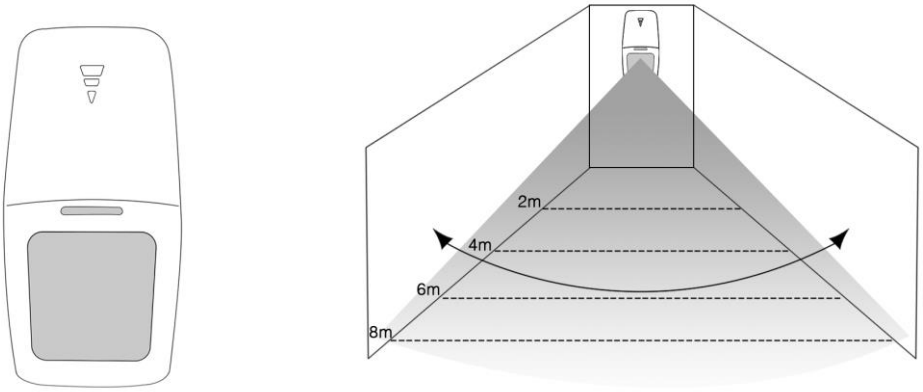

Norėdami išvengti klaidingo pavojaus signalo, atkreipkite dėmesį į šiuos patarimus, montuodami PIR judesio detektorių:
A: Neatkreipkite judesio daviklio į lango stiklą.
B: Nenutaikykite daviklio į didelį objektą, kuris gali siūbuoti ar pats judėti.
C: Nenutaikykite daviklio į šalto ir šilto oro padavimo angas, ar šalčio bei šilumos šaltinius.
D: Baldai, pertvaros ar bet kokia kita uždanga turėtų būti toliau nuo detekcijos zonos.
E : Nestatykite dviejų ar daugiau daviklių toje pačioje vietoje, nes tai gali sukelti trikdžius, kai bus aliarmas.
F: Kai suveikia daviklis ir mirksi LED indikatorius, tai reiškia, kad senka daviklio baterija, rekomenduojame ją kuo greičiau pakeisti.
G : Detekcijos atstumas yra mažesnis nei 8 metrai, perdavimo atstumas yra mažesnis nei 100 metrų, patalpose 20-30m. Prieš montuojant, patikrinkite, ar montavimo vietoje yra ryšys su centrale. Visos kliūtys įtakoja signalo perdavimo atstumą.

10. Aptarnavimas

Sistemos tikrinimas:
Norint užtikrinti stabilų ir saugų darbą, sistemą reikia periodiškai tikrinti. Mes siūlome vartotojams patikrinti sistemą kartą per tris mėnesius ir išbandyti visus detektorius kas mėnesį.

Centralės patikrinimas:
A : Patikrinkite, ar centralė gali įprastai įjungti ir išjungti apsaugą.
B : Patikrinkite, ar centralė gali skambinti telefono numeriais, kai įvyksta aliarmas.
C : Patikrinkite, ar centralė gali normaliai priimti signalą iš detektorių, ar atsarginė baterija veikia normaliai.

Daviklių tikrinimas:
A : Rankiniu būdu aktyvuokite detektorių, kad patikrintumėte, ar jis sėkmingai siunčia pavojaus signalą.
B: Patikrinkite kiekvieno detektoriaus akumuliatorių, ar jame yra įtampos.

Įspėjimai:
A.: Neardykite, neremontuokite ir nekeiskite gaminių privačiai, nes tai gali sukelti gedimą ar avariją.
B: Nenumeskite gaminio ant kietos žemės, kad išvengtumėte gedimo ar apgadinimo dėl stipraus smūgio.
C: Nenustatykite „112“, „911“ ar jokio saugos departamento telefono numerio kaip aliarmo telefono numerio be atitinkamo leidimo.

Pyramid.lt