


4. XVR/NVR laiko ir datos keitimas


4.1. Laiko ir datos keitimas naudojant kompiuterį

- 4.1.1. Naudodami Internet Explorer naršyklę, prisijunkite prie įrašymo įrenginio meniu (kaip tai padaryti rasti galite DUK instrukcijoje nr.1). Šiame meniu paspauskite „Configuration“

Svarbu! Naudojant kitą naršyklę, meniu gali funkcionuoti ne taip kaip turėtų

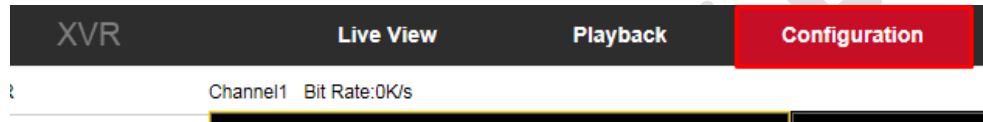

- 4.1.2. Toliau pasirinkite „System“ kategoriją, „General“ skiltį ir „Date“ kortelę

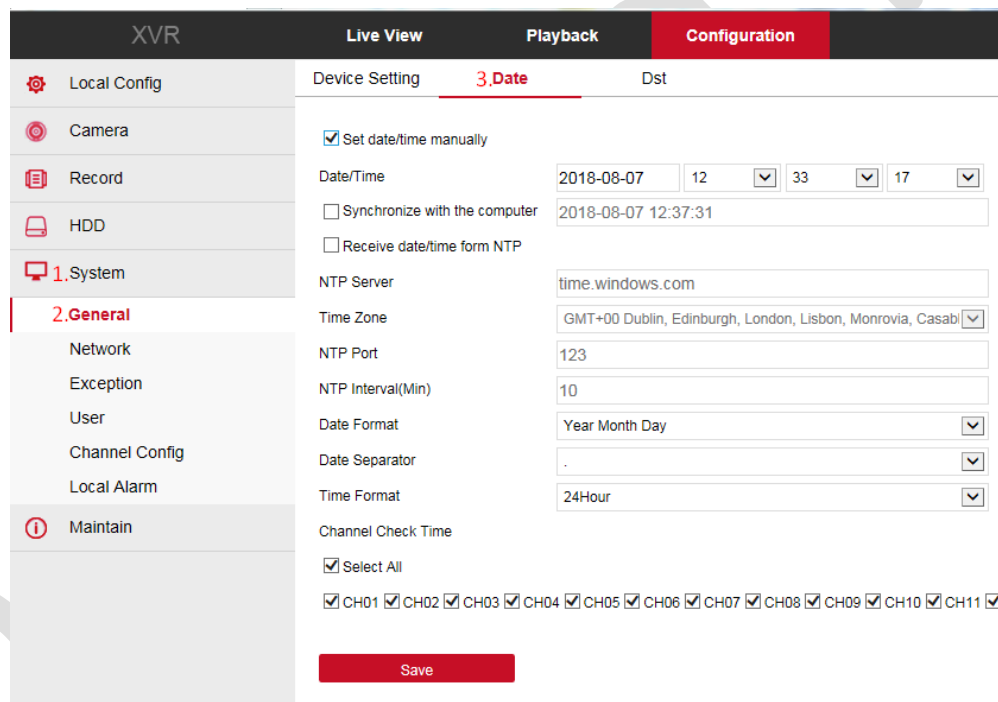

- 4.1.3. Matome, kad yra trys būdai nustatyti laikui: pagal internetinį laiko serverį, rankiniu būdu ir sinchronizuoti su kompiuterio laiku


4.1.3.1. Norėdami nustatyti laiką pagal internetinį laiko serverį, pažymėkite „NTP“ ir tuomet pasirinkite laiko zoną „Time Zone“ skiltyje

4.1.3.2. Norėdami rankiniu būdu nustatyti laiką, pažymėkite „Set date/time Manually“ ir tuomet „Date/Time“ skiltyje suveskite datą bei pasirinkite laiką.

4.1.3.3. Norėdami sinchronizuoti įrašymo įrenginio laiką su jūsų kompiuterio laiku, pasirinkite „Synchronize with the computer“

- 4.1.4. Nustatę laiką, paspauskite „Save“ mygtuką

- 4.1.5. Pamatę pranešimą, kad laikas buvo sėkmingai nustatytas, galite uždaryti naršyklės langą

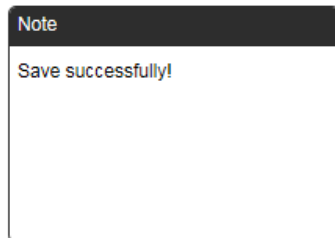


4.2. Laiko ir datos keitimas per įrašymo įrenginį

4.2.1. Paspauskite dešinįjį pelės klavišą ir suvedę savo prisijungimo duomenis (numatytasis admin slaptažodis yra **12345**) paspauskite „Login“




4.2.2. D kart nuspauskite dešinįjį pelės klavišą ir pasirodžiusioje meniu juostoje pasirinkite „Menu“

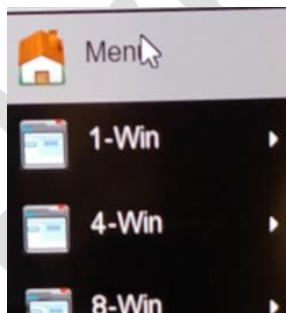

4.2.3. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Configuration“



4.2.4. Toliau rinkitės „General“ kategoriją ir „Date Settings“ kortelę

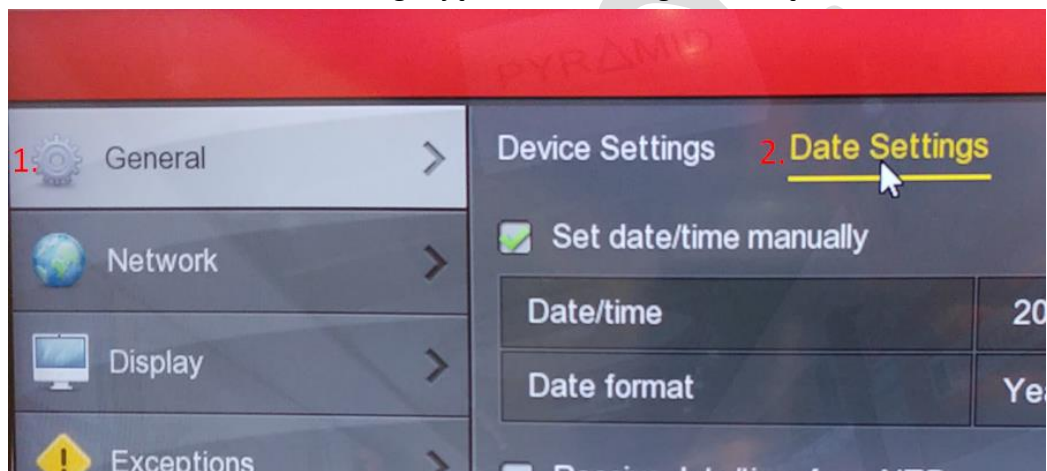

4.2.5. Matome, kad yra du būdai nustatyti laikui: pagal internetinį laiko serverį ir rankiniu būdu

4.2.5.1. Norėdami nustatyti laiką pagal internetinį laiko serverį, pažymėkite „Receive date/time from NTP“ ir tuomet pasirinkite laiko zoną „Time zone“ skiltyje

4.2.5.2. Norėdami rankiniu būdu nustatyti laiką, pažymėkite „Set date/time manually“ ir tuomet „Date/time“ skiltyje suveskite datą bei laiką

4.2.6. Atlikę nustatymus, paspauskite „Apply“ mygtuką

4.2.7. Norėdami uždaryti nustatymų meniu, du kartus nuspauskite dešinįjį pelės klavišą